
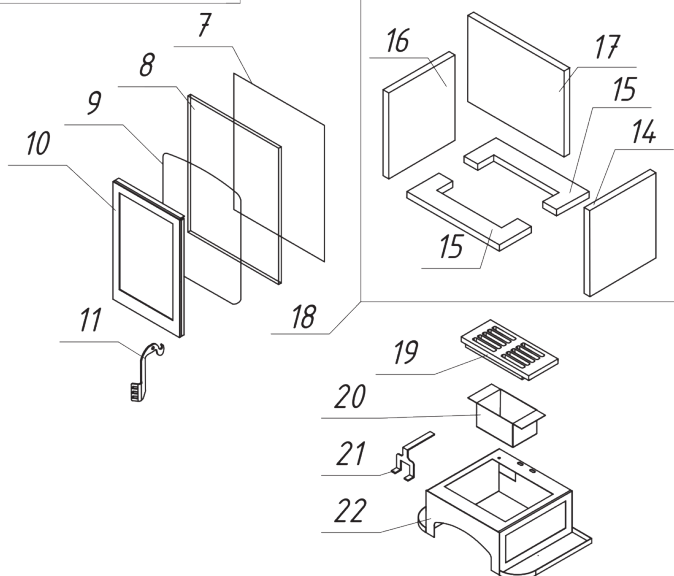


Печь-камин София Изразцовая

(для моделей: РК 105, РК 105Н, РК 109 ,РК 110, РК 111, РК 112)




№	Наименование
1	Декоративная заглушка (d=150 мм)
2	Декоративная стальная крышка
3	Заглушка для патрубка (d=150 мм)
4	Уплотнительный шнур под патрубок (1 м)
5	Уплотнительный шнур под изразец (1 м)
6	Стальной корпус
7	Уплотнительный шнур под стекло (0,9 м)
8	Уплотнительный шнур под стекло (2,1 м)
8	Стекло 638x412 мм
9	Уплотнительный шнур под дверцу (2,1 м)
10	Дверца печи-камина
11	Ручка дверцы печи-камина
12	Стальной съемный патрубок (d=150 мм)
13	Задняя стальная панель
14	Шамот термобетон панель правая боковая
15	Шамот термобетон панель подовая
16	Шамот термобетон панель левая боковая
17	Шамот термобетон панель задняя
18	Шамот термобетон комплект
19	Колосниковая решетка
20	Зольный ящик
21	Ручка для подъема колосника
22	Металлическое основание
23	Левая изразцовая панель
24	Правая изразцовая панель
25	Верхняя изразцовая панель

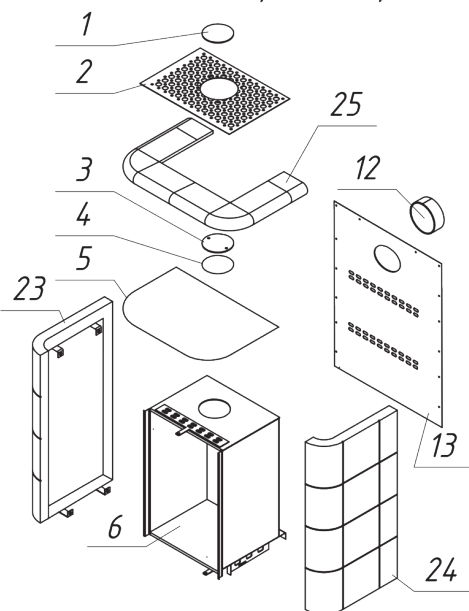

Печь-камин София Изразцовая


(для моделей: РК 105, РК 105Н, РК 109 ,РК 110, РК 111, РК 112)

№	Подключение и регулировки
1	Ручка регулировки системы очистки стекла
2	Ручка регулировки системы подачи воздуха на горение
3	Изразцы

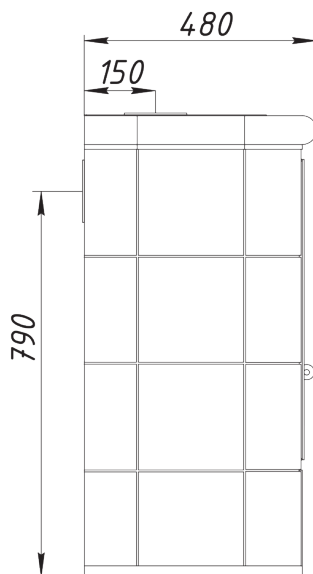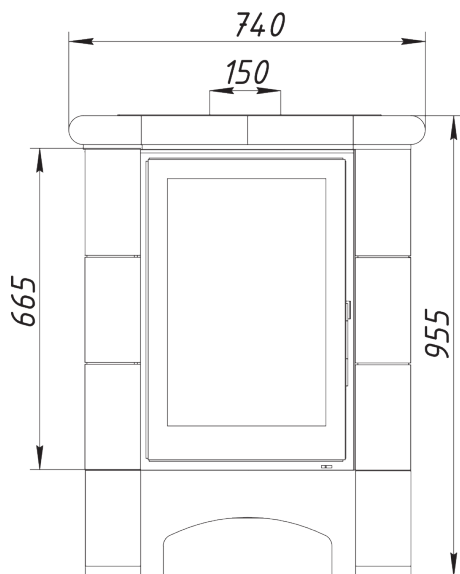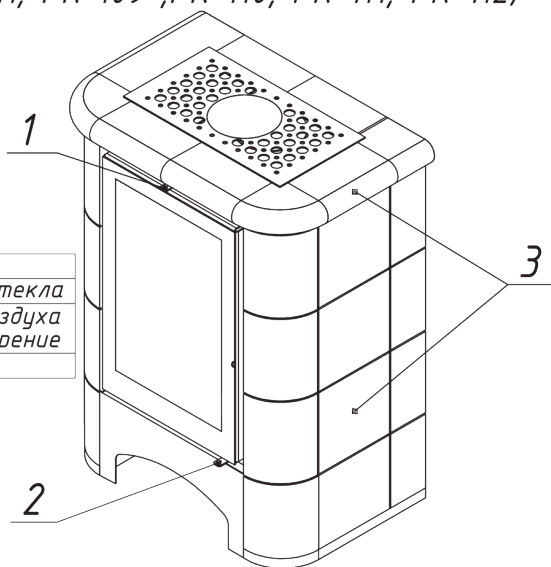

Технические характеристики	
Диаметр патрубка - 150 мм	
ВхШхГ (мм) - 955х740х480	
Номинальная мощность (кВт) - 12	
Вес (кг) - 160	

Схема, порядок и описание сборки печи-камина "София" с изразцами РК-105, РК-105Н, РК-106, РК-107, РК-109, РК-110, РК-111, РК-112.

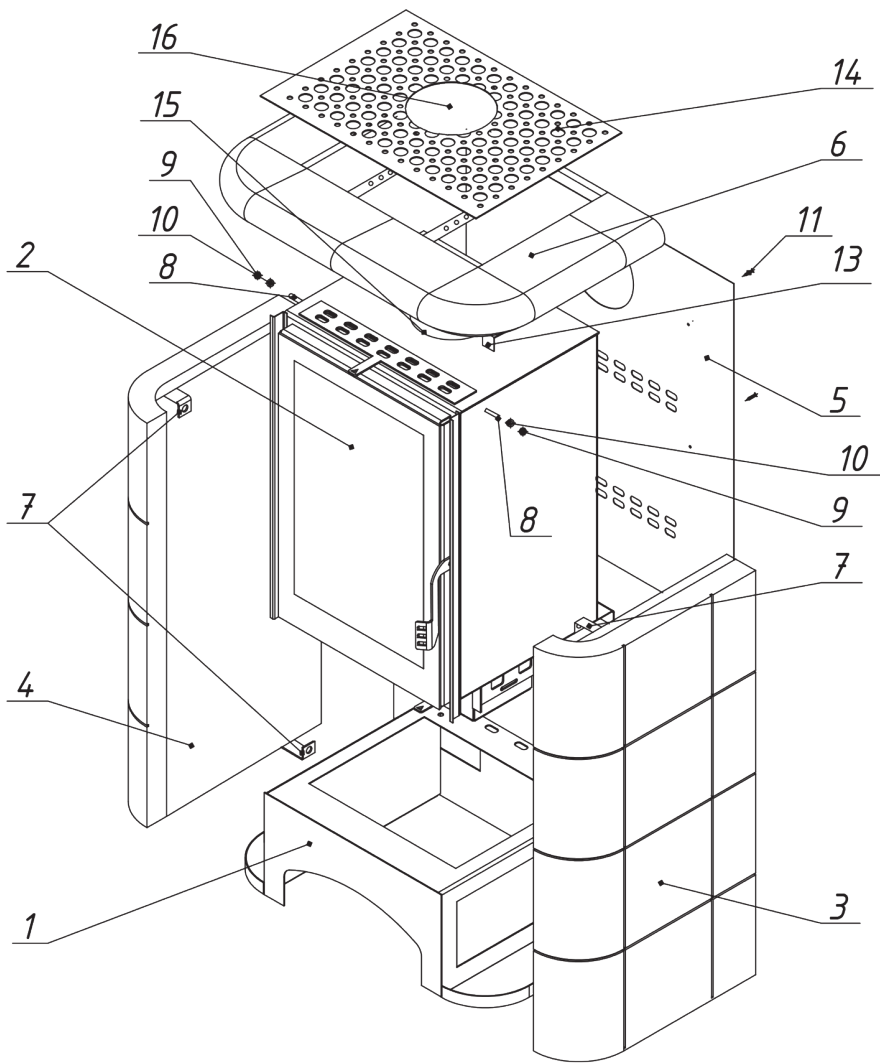

Номер	Наименование	Кол-во	Номер	Наименование	Кол-во	Номер	Наименование	Кол-во
1	Основание	1	7	Кронштейн	4	13	Кронштейн	2
2	Топочная камера	1	8	Винт 6х30	6	14	Декоративная крышка	1
3	Боковая панель правая	1	9	Гайка М6	10	15	Заглушка топки	1
4	Боковая панель левая	1	10	Шайба Ø 6 усил.	12	16	Заглушка крышки	1
5	Задний лист	1	11	Саморез 13х4	7	17	Чугунный патрубок	1
6	Верхняя панель	1	12	Кронштейн	4			

1. Основание 1 и топочная камера 2 поставляются заводом-изготовителем в собранном виде (Рис. 1)
2. Боковые панели 3,4 крепятся кронштейнами 7 к винтам 8 на топке 2 и основании 1 шайбой 10, гайкой 10,11 (Рис. 2)

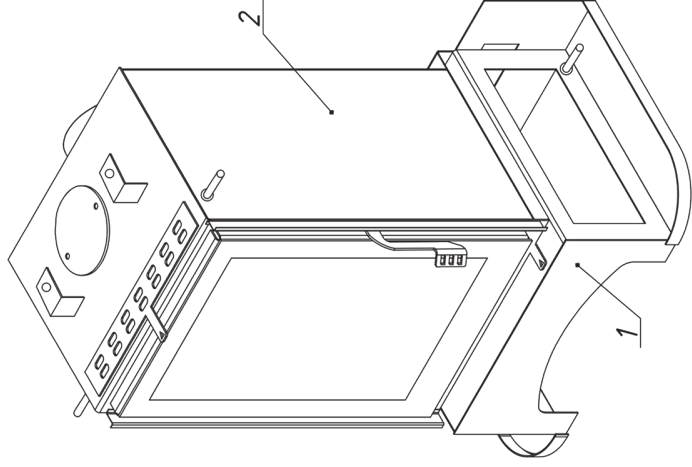


Рис.1

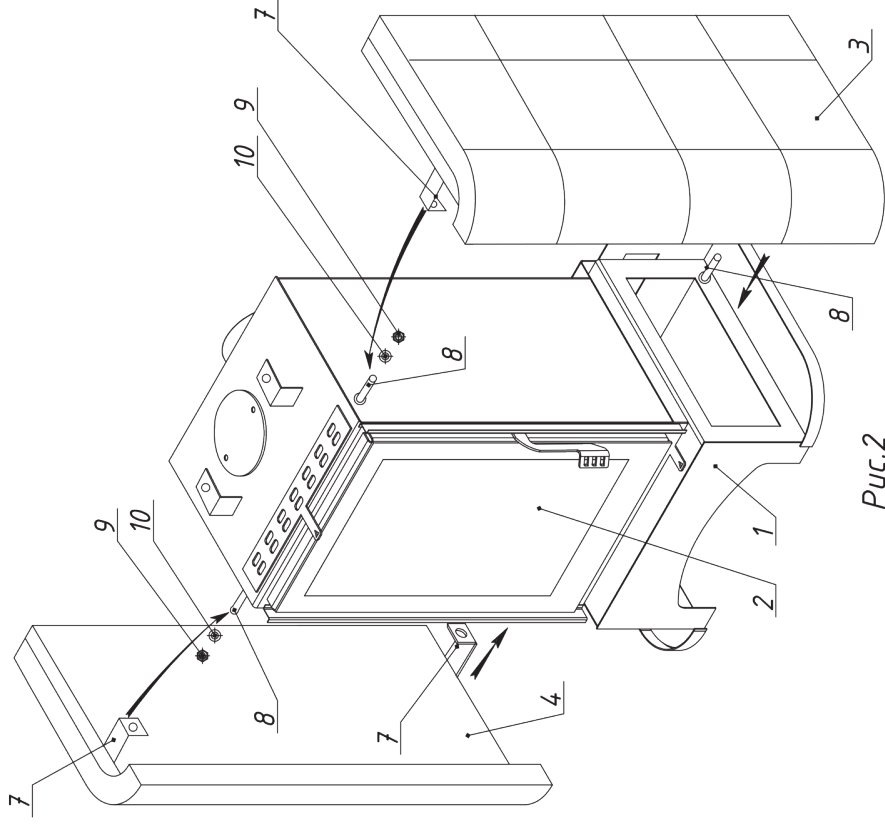


Рис.2

3. Верхняя панель 6 крепится к кронштейнам 13 винтами 8 и кронштейны 8 и фиксируются шайбой и гайкой 9, 10 (Рис. 3)

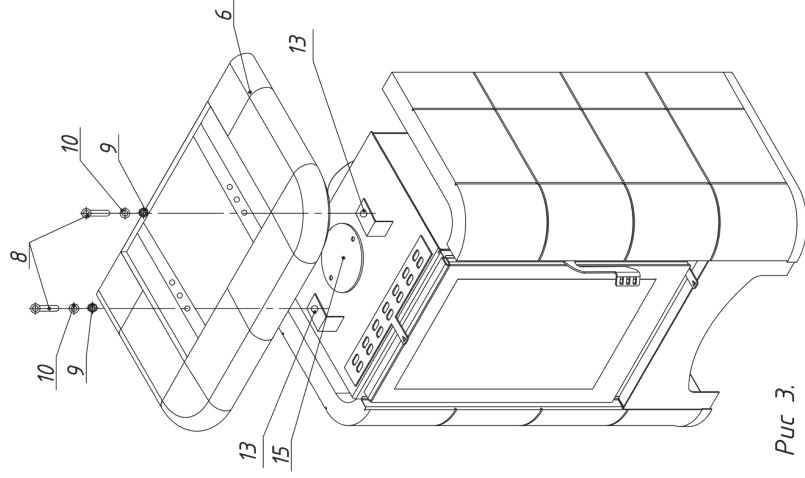


Рис. 3.

4. Декоративная крышка 14 и заглушка крышки 16 устанавливаются на верхнюю панель 6 (Рис. 4)

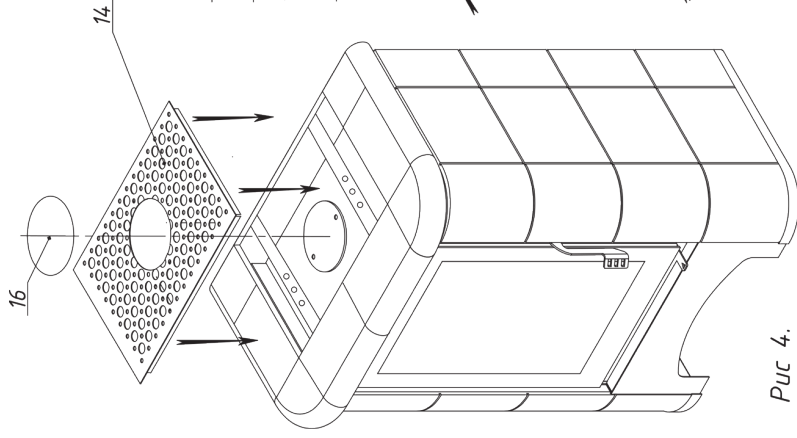


Рис. 4.

5. Задний лист 5 крепится к кронштейнам 12 топочной камеры 2 и основанию 1 с помощью саморезов 11 (Рис. 5)

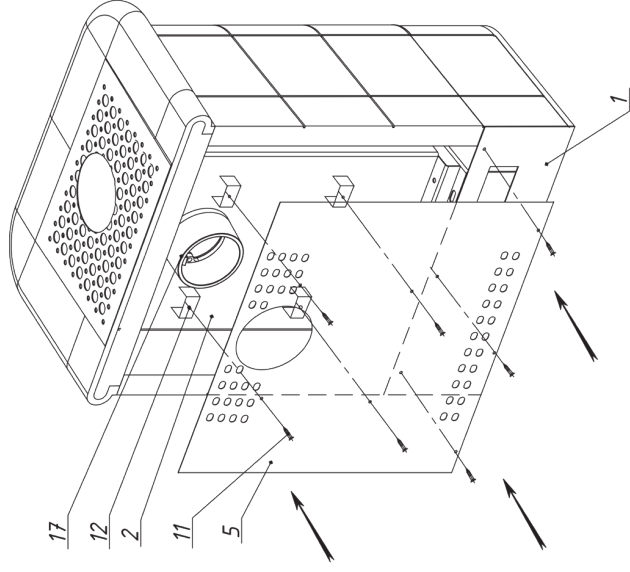


Рис. 5.